


## 02.01 ミニシャワー 携帯超微細噴霧器

## 水を超微細な霧にする特殊スプレーガン

- ・ON/OFFボタンを押すと噴霧がが始まり、もう一度押すと止まります
- ・バッテリーが消耗すると、ボタンが赤く点灯します

## 仕様：

- ・「ON/OFF」「スタート/ストップ」プッシュボタン付きの灰色のヘッド
- ・回転ノズルで噴霧される水量を調整します
- ・バッテリー充電ポートは柔らかいシリコンカバーで保護しています
- ・充電式バッテリーはフル充電で4時間以上持続します
- ・パワフルなウォーターポンプは3.7Vで駆動します
- ・タンクの水容量は1.5Lです
- ・36°以下の温水を使用できます
- ・タンクには水の残量を確認できる窓があります
- ・フィルター付ソフト吸引チューブが1個付属しています
- ・Micro USB(USB A-Micro B)ケーブル（充電用）が付属しています
- ・回転ノズル用のゴム製ワッシャーが2個付属しています

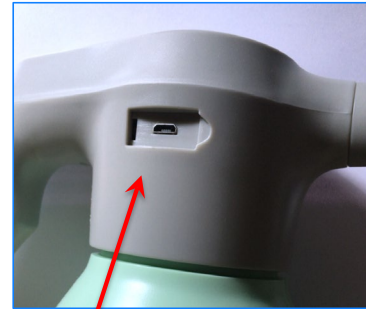

バッテリー充電ポート



ゴム製ワッシャー

Micro USB(USB A-MicroB)ケーブル  
5V・1A 出力の充電器に  
接続して充電します




噴霧量を調整する  
回転ノズル




水量確認窓

起動時にON/OFFボタンが青色に点灯し、バッテリーに十分な充電があることを示します

バッテリーが消耗した場合や充電中は、ON/OFF ボタンが赤く点灯します

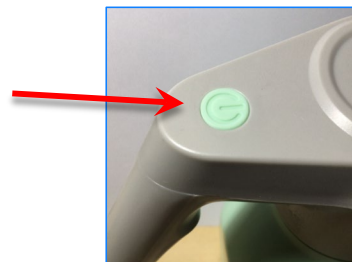

スプレーノズルを自由に右または左に回転させて、超微細噴霧からジェット水流まで無段階に調整することができます

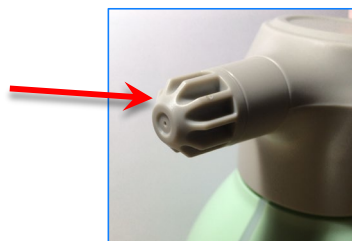

超微細噴霧に設定されている場合、タンクが満タンの時、1.5Lの水で約8分使用できます。これは、1回のシャワーには十分な量です